


Bedienungsanleitung Zoom H2

Kurzfassung für Reporter und Kursteilnehmer M2

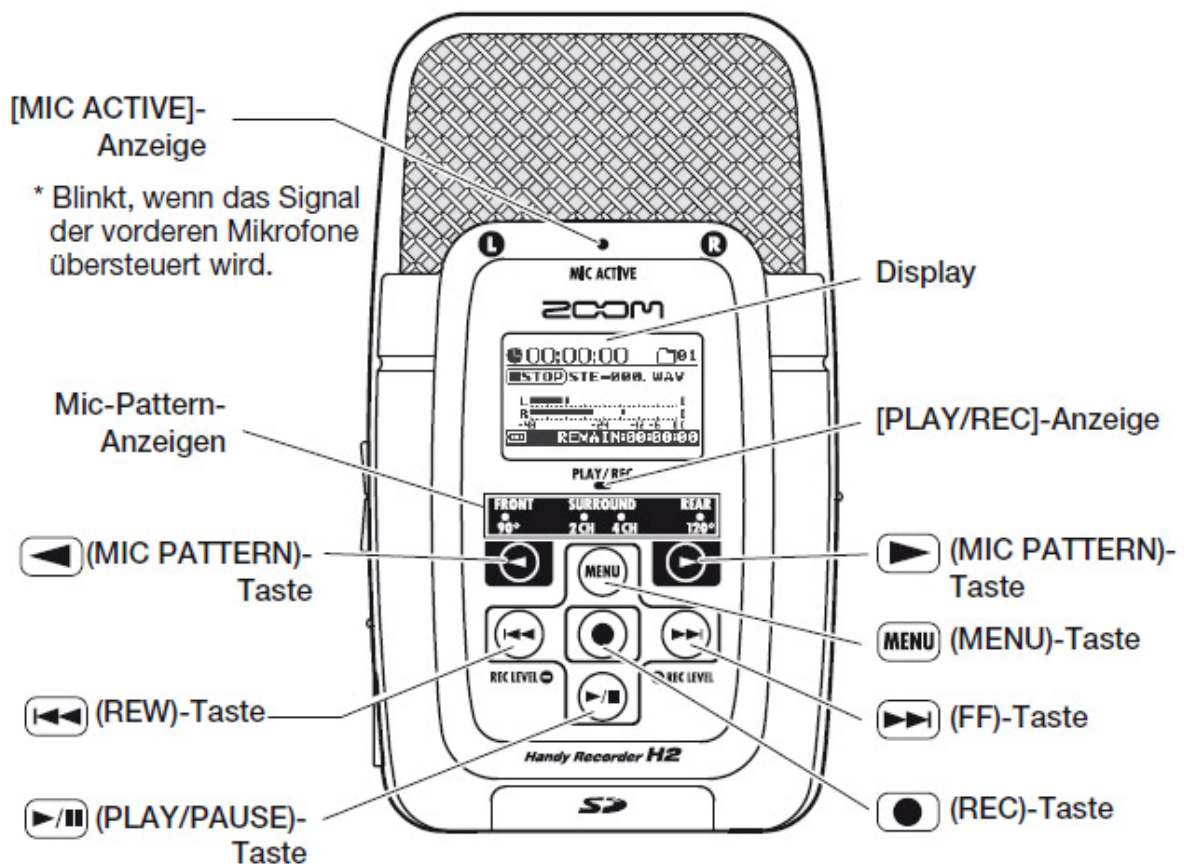

Schritt 1

Schalten Sie das Gerät bei (POWER) Schalter auf der linken Geräteseite ein

Schritt 2

Stecken Sie Ihren Kopfhörer bei der (PHONES/LINE OUT) Buchse auf der linken Seite an (Achtung ! nicht auf der rechten Seite)

Schritt 3

Drücken Sie einmal auf die (REC) Taste. Jetzt müssten Sie sich im Kopfhörer hören, wenn Sie auf das Mikrofongitter sprechen. Die (PLAY/REC) Anzeige blinkt und signalisiert, dass Sie aufnahmebereit sind. (Noch wir nichts aufgenommen)

Hinweis: Zum Verstellen der Lautstärke für Ihren Kopfhörer klicken Sie auf den Wippschalter (VOLUME +/-) auf der linken Geräteseite, um die Lautstärke des Kopfhörers anzuheben oder abzusenken. Das hat aber nichts mit der Aufnahmelautstärke zu tun.

Schritt 4


Drücken Sie noch einmal auf die (REC) Taste. (Sie werden feststellen, dass die Uhr im Display zu laufen beginnt.) Jetzt läuft die Aufzeichnung.

Schritt 5

Stoppen Sie die Aufnahme, indem Sie die (REC) Taste noch einmal drücken

Schritt 6

Hören Sie sich die Aufnahme einmal an, indem Sie die (PLAY/PAUSE) Taste drücken. Wenn Sie mehrere Aufnahmen gemacht haben, spielen Sie mit der (FF) Taste eine Aufnahme nach vorn, und mit der (REW) Taste um eine Aufnahme zurück. Experimentieren Sie ein bisschen, um ein Gefühl für die Navigation zu bekommen. *(Zum Überspringen mancher Aufnahmen muss man die Play/Pause Taste drücken)*

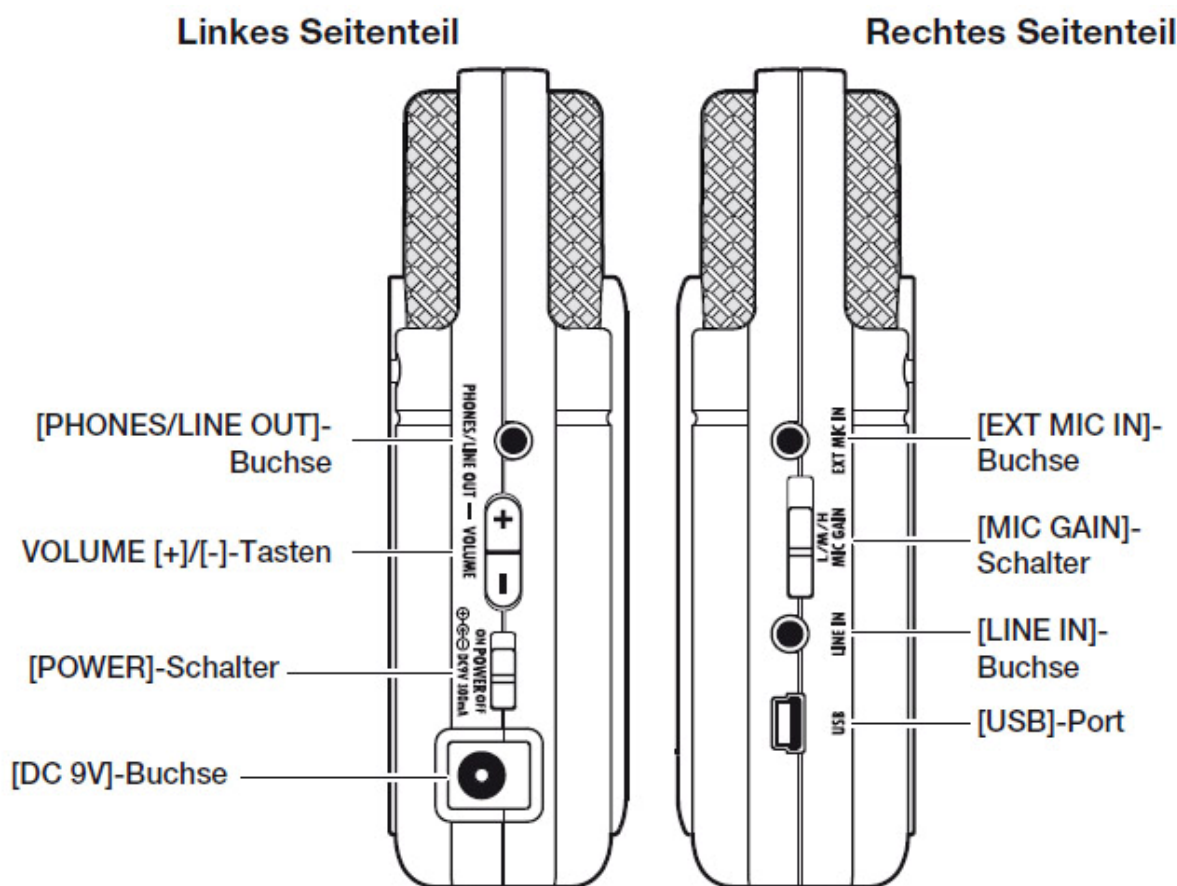


Einstellungen für Reporter und Kursteilnehmer M2

Schritt 7)

Drücken Sie die (MENUE) Taste

Sie sehen folgendes Bild: (Menueansicht)

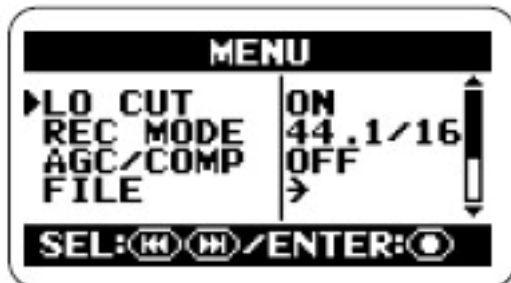

Mit der (FF) oder (REW) Taste navigieren Sie zur jeweiligen Funktion, welche Sie einstellen möchten. (Das sehen Sie am kleinen Pfeil links vor der Funktion)

Beginnen wir mit LO CUT

Navigieren Sie mit (FF) oder (REW) das Pfeilchen zur Funktion LO CUT

Dort angekommen drücken Sie auf die (REC) Taste

Es öffnet sich das Untermenue dieser Funktion. Navigieren wir das Pfeilchen auf ON


Drücken Sie dann die (MENUE) Taste und Sie sind wieder in der Menueansicht.

Verstellen müssen wir lediglich 3 Funktionen. Diese Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten. Gelöscht werden diese Einstellungen jedoch durch das Entnehmen der Batterie / der SD Speicherkarte / und durch das „Formatieren“ der Speicherkarte. Sehen Sie somit regelmäßig nach, ob Ihnen diese Einstellungen erhalten geblieben sind

Ordnungsgemäße Einstellungen:

LO CUT:	ON
REC MODE:	MP3 44.1 kHz/16 Bit
AGC:	AGC1 (GENERAL)

Für die Aufnahme wird das Mikrofon auf der Frontseite gewählt.
Vergewissern Sie sich, dass Sie auch das richtige Mikrofon gewählt haben.

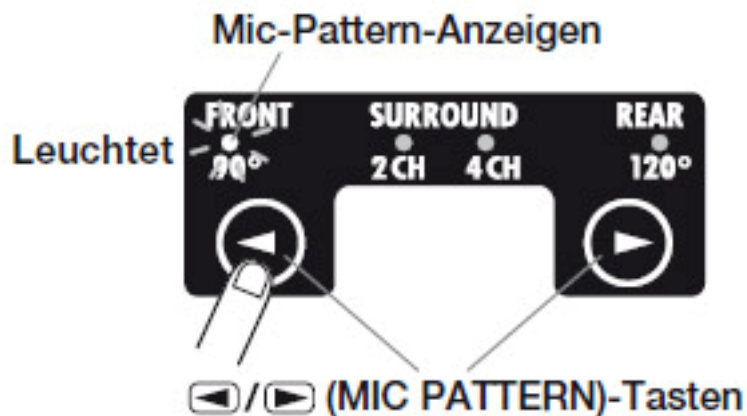

Mit diesen Tasten navigieren Sie zum richtigen Mikrofon (Das Aufnahmegerät hat 4 eingebaute Mikrofone): Verwenden Sie das FRONT Mikrofon. Dazu vergewissern Sie sich, dass das Lämpchen bei FRONT rot leuchtet. Andernfalls stellen Sie dies durch das Drücken der (MIC PATTERN) Taste einfach richtig.

Hinweis.

Wenn Sie beim Einsprechen Ihrer Übungstexte lautes „Ploppen“ hören, dann sind Sie eventuell zu nahe am Mikrofon. Stülpen Sie einfach eine dicke Wollsocke über das Mikrofongitter und experimentieren Sie ein wenig damit.

Gerne senden wir Ihnen die gesamte Gebrauchsanweisung zu, wenn Sie vorhaben sich intensiver mit diesem Gerät auseinanderzusetzen.

VIEL ERFOLG: Ihre Sprecher Akademie